



# Uppsättningsanvisningar – QuickUp tapeter




## Limma direkt på väggen!

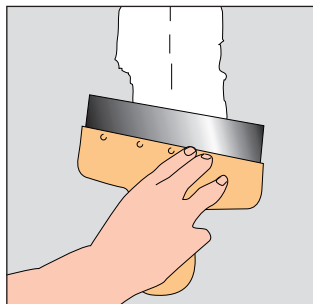


1. Innan du tapetserar, se till att underlaget är jämnt. Riv bort gammal lös tapet. Spackla mindre ojämnheter och slipa gamla tapetskarvar. Med Easy Cover får du också ett perfekt underlag för tapetsering.

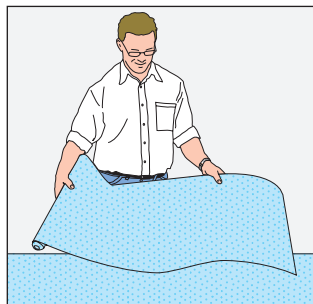

2. Bekanta dig med mönstret. Rulla upp två rullar vid sidan av varandra så lär du dig hur mönstret ska passas ihop mellan våderna. Kontrollera att varan är utan synliga fel.

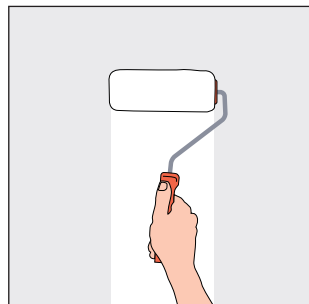


3. Limma väggen motsvarande 2-3 våders bredd, ca 1–1.5 m. Använd en roller, eller pensel där det är svårt att komma åt med roller.

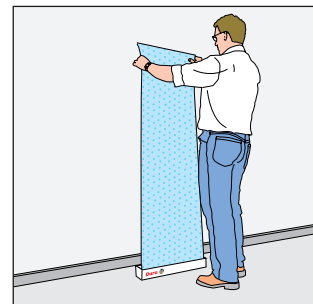

4. Lägg rullen i QuickUp lådan och drag upp första våden.




5. Fäst våden så högt upp att en bit av våden kommer ovanför den linje, där du tänker skära rent.

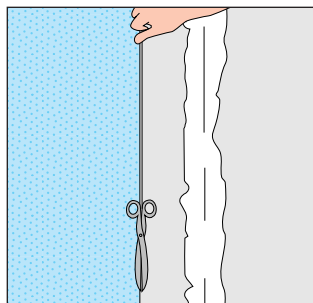


6. Kontrollera, t ex med en sax hängande i ett snöre, att våden sitter lodrätt.



7. Slåta till tapeten med tapetverktyget, så att du får bort luftblåsorna. Tag försiktigt vid kanten mot den limmade väggen för att inte få lim på verktyget.

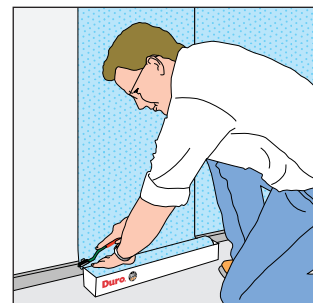


8. Skär rent mot golvsockeln. Byt rakblad ofta, ett slött blad trasar sönder tapeten.

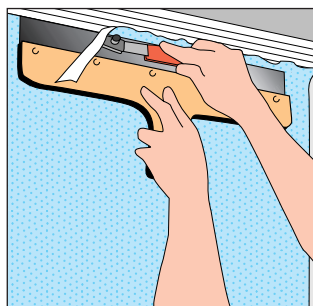


9. Skär rent mot taket. Använd en stor spackel som stöd.



10. Sätt upp våderna kant i kant. Slåta ut på samma sätt som den första våden och var extra noga vid skarvarna.

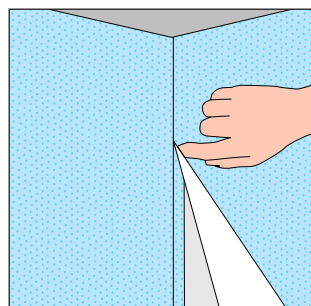

11. Vid hörn delas våden. Limma väggen drygt en våd runt hörnet. Låt den första våddelen gå runt hörnet 2 cm. **Innerhörn:** Sätt upp nästa våd med överlappning ända in i hörnet, stryk lim på den del av tapeten som hamnar under överlappningen. Torka bort eventuellt limspill med vatten och svamp.

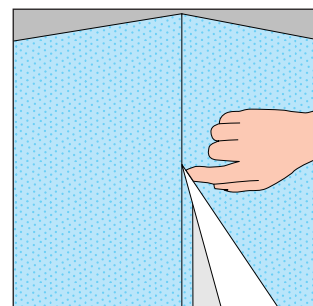

12. **Ytterhörn:** Sätt nästa våd ca 5 mm in på nästa vägg för att undvika att den rivs upp om man går emot den. Loda igen så att våden sitter lodrätt. Torka bort eventuellt limspill med vatten och svamp.

### Har du allt du behöver?

- Lim
- Roller och/eller pensel
- Tapetkniv med rakblad
- Lod
- Tumstock
- Linjal eller spackel
- Skärinjal med skärklots
- QuickUp låda
- Tapetverktyg
- (Tapetbord)

Duro QuickUp tapeter är tillverkade av ett formstabil miljövänligt fibermaterial. Du kan naturligtvis även limma tapetens baksida, som man gör på traditionellt vis. Våderna sätts upp direkt på väggen. Tapeterna sväller inte och krymper inte heller. När du sätter upp en bård limmar du bårdens baksida. Sörj för god ventilation efter tapetseringen.

## Duro.

Duro Sweden AB, Box 907, 801 32 Gävle  
www.durosweden.se  
headoffice@durosweden.se