




Työskentelyohje - Akrylaattitapetit (paperitaustaiset)

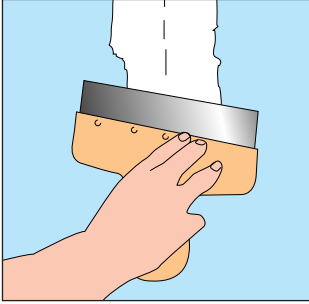

1. Varmista ennen tapetointia, että pohja on tasainen. Poista vanhat irtonaiset tapetit. Tasoita epätasaisuudet ja vanhojen tapettien saumat. Easy Coverilla saat myöskin tasaisen pohjan tapetoinnille.

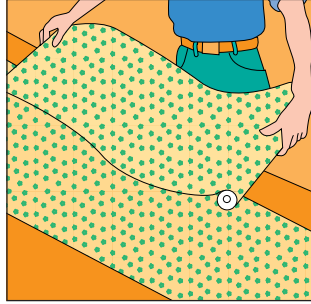

2. Tutustu tapetin kuvioon. Avaa 2 rullaa vierekkäin ja tarkista kuviosovitus. Katso että rullassa ei ole näkyviä virheitä.

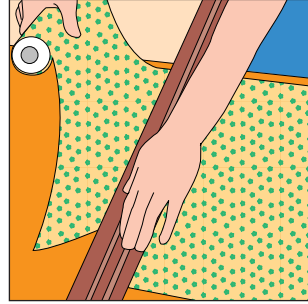

3. Katkaise vuota ja jätä muutama senttimetri työskentelyvaraa. Tapetin alapää kohti lattiaa.




4. Täytä tapetointikaukalo vedellä. Lisää ruokalusikallinen tiskiainetta veteen. Pidä kaukalo hyvin täytettynä. Paina vuota veteen ja ota kiinni vuodan lyhyemmästä päästä ja vedä. Tarkista että tapetin koko takaosa kastuu.



5. Kun olet vetänyt noin puolet vuodasta taita se kaksinkerroin. Vedä läpi loput vuodasta ja taita myös kaksinkerroin. Anna vuodan vettyä vähintään viisi minuuttia ennen kuin laitat seinälle.



(4.) Levitä tapettiliisteri vuodan taakse sudilla tai telalla. Varmista että liisteriä on myöskin reunoissa.

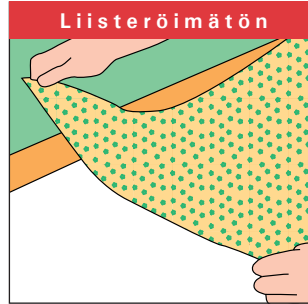


(5.) Taita vuota keskelle liisteripinnat vastakkain. Tarkista että reunat ovat kohdakkain. Anna vuodan vettyä joitakin minutteja (tarkista rullaetiketistä).




6. Aloita kknusta. Tapetoi puolet huoneesta kunnes tulet oveen tai nurkkaan. Aloita uudelleen ikkunasta ja tapetoi loput huoneesta. Katkaisijan ja pistorasian kohdalla katkaise virta ja irroita suojalevy.




7. Kiinnitä vuota niin korkealle että osa vuotaa menee yli.

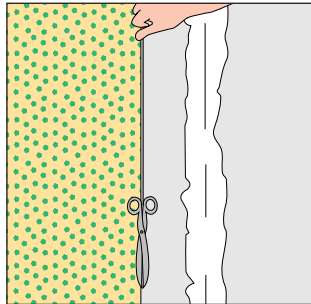


8. Tarkista että vuota on pystysuorassa.

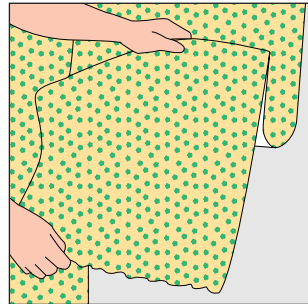


9. Avaa puolet vuodasta. Tasoita vuota sienellä tai harjalla, saadaksesi pois ilmakuplat. Työskentele keskeltä ulospäin ja ylhäältä alaspäin suuntautuvain vedoin.

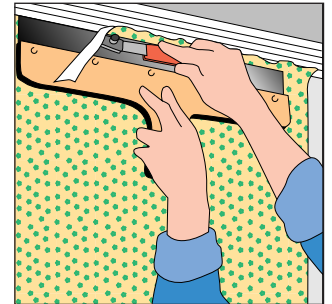


10. Leikkaa ylimääräinen yläreuna pois. Käytä isoja lastaa apuna.

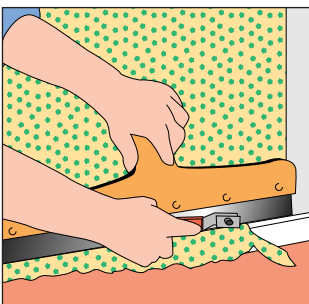


11. Leikkaa alareuna. Käytä suurta lastaa apuna. Vaihda partaterää usein, tylsä terä rikkoo tapetin.

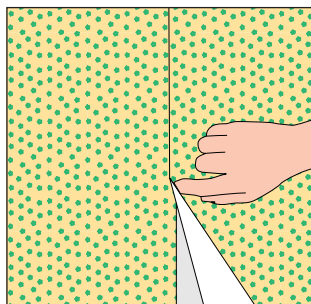

12. Laita seuraava vuota puskusaumaan.

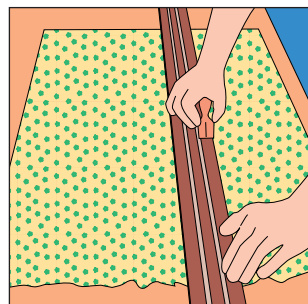

13. Kun tulet nurkkaan, halkaise vuota niin, että se menee nurkan yli n. 2 senttimetriä. Käytä tapetteileikkuria.

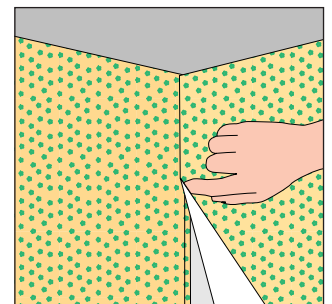

14. Tarkista että ensimmäinen vuota ylettyy nurkkaan asti. Laita toinen osa alemmisen vuodan päälle. Tarkista että vuota on pystysuorassa vaikka et saisi tarkkaa kuviosovistusta.

Duro.

Duro Sweden AB, Box 907, 801 32 Gävle

www.durosweden.se

headoffice@durosweden.se