





# Työskentelyohje - QuickUp tapetit


## Liisteri suoraan seinään

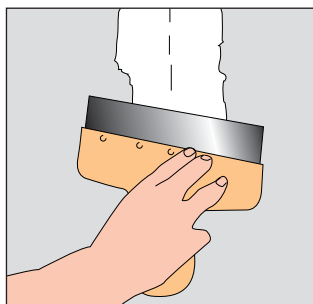


1. Varmista ennen tapetointia, että pohja on tasainen. Poista vanhat irtonaiset tapetit. Tasoita epätasaisuudet ja vanhojen tapettien saumat. Easy Coverilla saat myös tasaisen pohjan tapetoinnille.

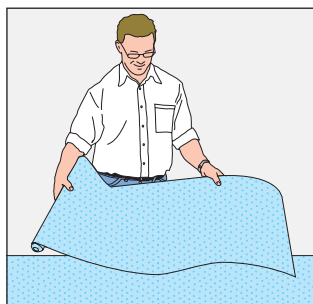

2. Tutustu tapetin kuvioon. Avaa 2 rullaa vierekkäin ja tarkista kuviosovitus. Katso että rullassa ei ole näkyviä virheitä.

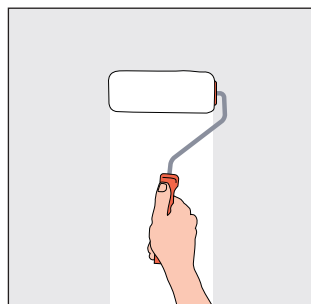


3. Liisteröi seinä 2-3 vuodan leveydeltä, noin 1-1,5 m. Käytä sutia kohtiin, joihin on vaikea telalla päästä.

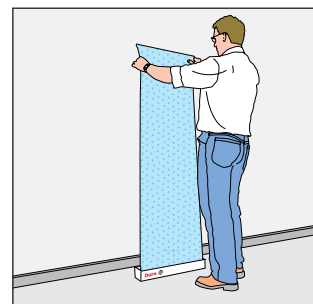

4. Laita rulla QuickUp laatikkoon ja vedä ensimmäinen vuota.



5. Kiinnitä vuota niin korkealle että osa vuotaa menee yli yläreunan.

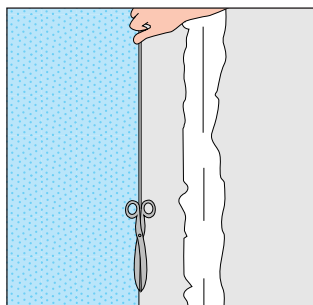


6. Tarkista, että vuota on pystysuorassa.



7. Tasoita tapetti lastalla niin että saat pois ilmakuplat. Varo reunoja, ettet saa liimaa työkaluusi.




8. Leikkaa vuota vasten lattiasokkeliä. Vaihda partaterää usein, tylsä terä rikkoo tapetin.

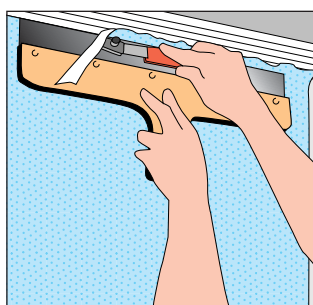


9. Leikkaa vasten kattoa. Käytä suurta lastaa apuvälineenä.



10. Laita vuodot puskusaumaan. Tasoita samalla tavalla kuin ensimmäinen vuota ja ole varovainen saumojen kohdalla.

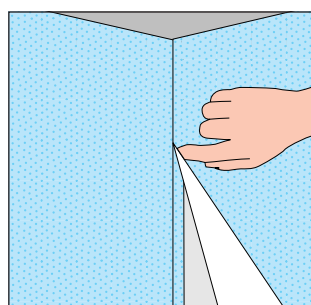

11. Vuota jaetaan nurkassa. Liisteröi seinä hiukan yli vuodan leveydeltä nurkassa. Laita ensimmäinen vuota nurkan yli n. 2 cm. **Sisänurkka:** Laita seuraava vuota ensimmäisen päälle, liisteröi se osa tapetia, joka jää vuodan alle. Pyyhi pois liisteritahdat vedellä ja sienellä.

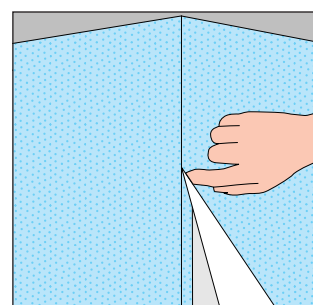

12. **Ulkonurkka:** Laita seuraava vuota noin 5 mm seuraavalle seinälle välttääksesi repeytymisen. Tarkista että vuota on pystysuorassa. Pyyhi pois mahdolliset liisteritahdat vedellä ja sienellä.

## Duro.

Duro Sweden AB, Box 907, 801 32 Gävle

[www.durosSweden.se](http://www.durosSweden.se)

[headoffice@durosSweden.se](mailto:headoffice@durosSweden.se)