



### UPPSÄTTNINGSANVISNING



1. Kontrollera att varan är utan synliga fel före uppsättning. Testa på en mindre yta för att se effekten på underlaget.

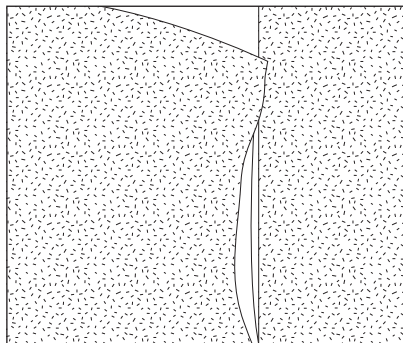


2. Väggarna skall vara torra och rena. Löst underlag måste åtgärdas för att Easy Cover SELECT ska fästa på bästa sätt. Vid starkt sugande underlag bör grundning utföras.

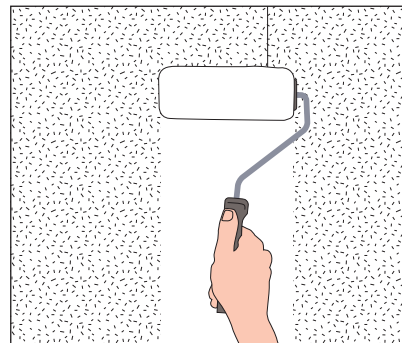

3. Skär till våderna i lämplig längd före eller efter applicering på vägg. Applicera lim på väggen och sätt upp Easy Cover SELECT. För bästa resultat och ekonomi använd minsta möjliga mängd lim som krävs för fäste vid underlaget. Följ limtillverkarens rekommendationer.



4. Easy Cover SELECT sätts upp kant i kant (alternativt med genomskuren överlappsskarv). Rullens insida sätts mot väggen.

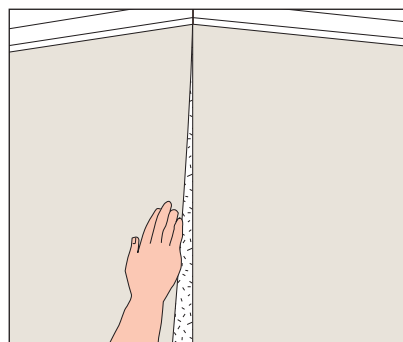

5. Vid inner- och ytterhörn kan våden försiktigt vikas över hörnet. Alternativet är att kantskära Easy Cover SELECT i hörnet. Vid övermålning rekommenderas det senare.



6. Släta ut Easy Cover SELECT med hjälp av lämpligt tapetverktyg och med fördel en borste. Borsta lätt och undvik att trycka ner den i strukturen.



7. Låt det torka helt (ca ett dygn vid 20°C). Därefter kan Easy Cover SELECT tapetseras eller målas enligt tillverkarens rekommendationer.

#### Har du allt du behöver?

- Lim
- Roller och/eller pensel
- Tapetkniv med rakblad
- Lod
- Tumstock
- Linjal eller spackel
- Skärinjal med skärklots
- Tapetverktyg/Utslätare
- (Tapetbord)

#### Rekommenderad limtyp

Non-woven lim enligt nedanstående STB-kod (ev kan våtrumslim användas). Åtgång ca 200 g/kvm (ca 0,2 l/kvm) eller den mängd som motsvarar behovet på underlaget.

